Beat-Sonic®

ARISTO 160系専用

NO:000002

SLA-31A 取扱説明書

この度はサウンド・アダプター SLA-31Aをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
アリスト	H9/8〜H17/8	JZS161、JZS160

■本機の主な特徴

1. 純正のデッキをアンプ内蔵の市販デッキに取り替えできます。
2. 純正アンプ、スピーカーはそのまま使えます。
3. １ＤＩＮサイズのオーディオを選べば、空いた１ＤＩＮスペースに インダッシュオーディオ・ナビ一体機の取付けが可能です。

■注意事項

※ このアダプターはポップノイズ対策回路を内蔵していますが、デッキとの組み合わせによっては完全にノイズが消えない場合があります。

■仕様

※ 寸法：40×25×92（巾×高さ×奥行）（本体のみ）　・重量：約210g（本体のみ）

■同梱品

※ アダプター本体、ホルダー（LR各1）、パネル、ナット（2）、保証書、取扱説明書（本書）

■お取り付け上の注意事項

禁止
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 [お客様相談窓口 (0561)75-1655]
URL：http://www.beatsonic.co.jp/　E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

⚠取付作業を行う前のご注意

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

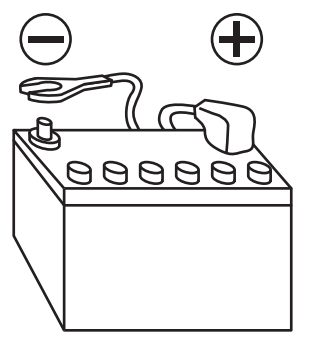

注意
※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始して下さい。（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

1 純正デッキの取り外し方法。

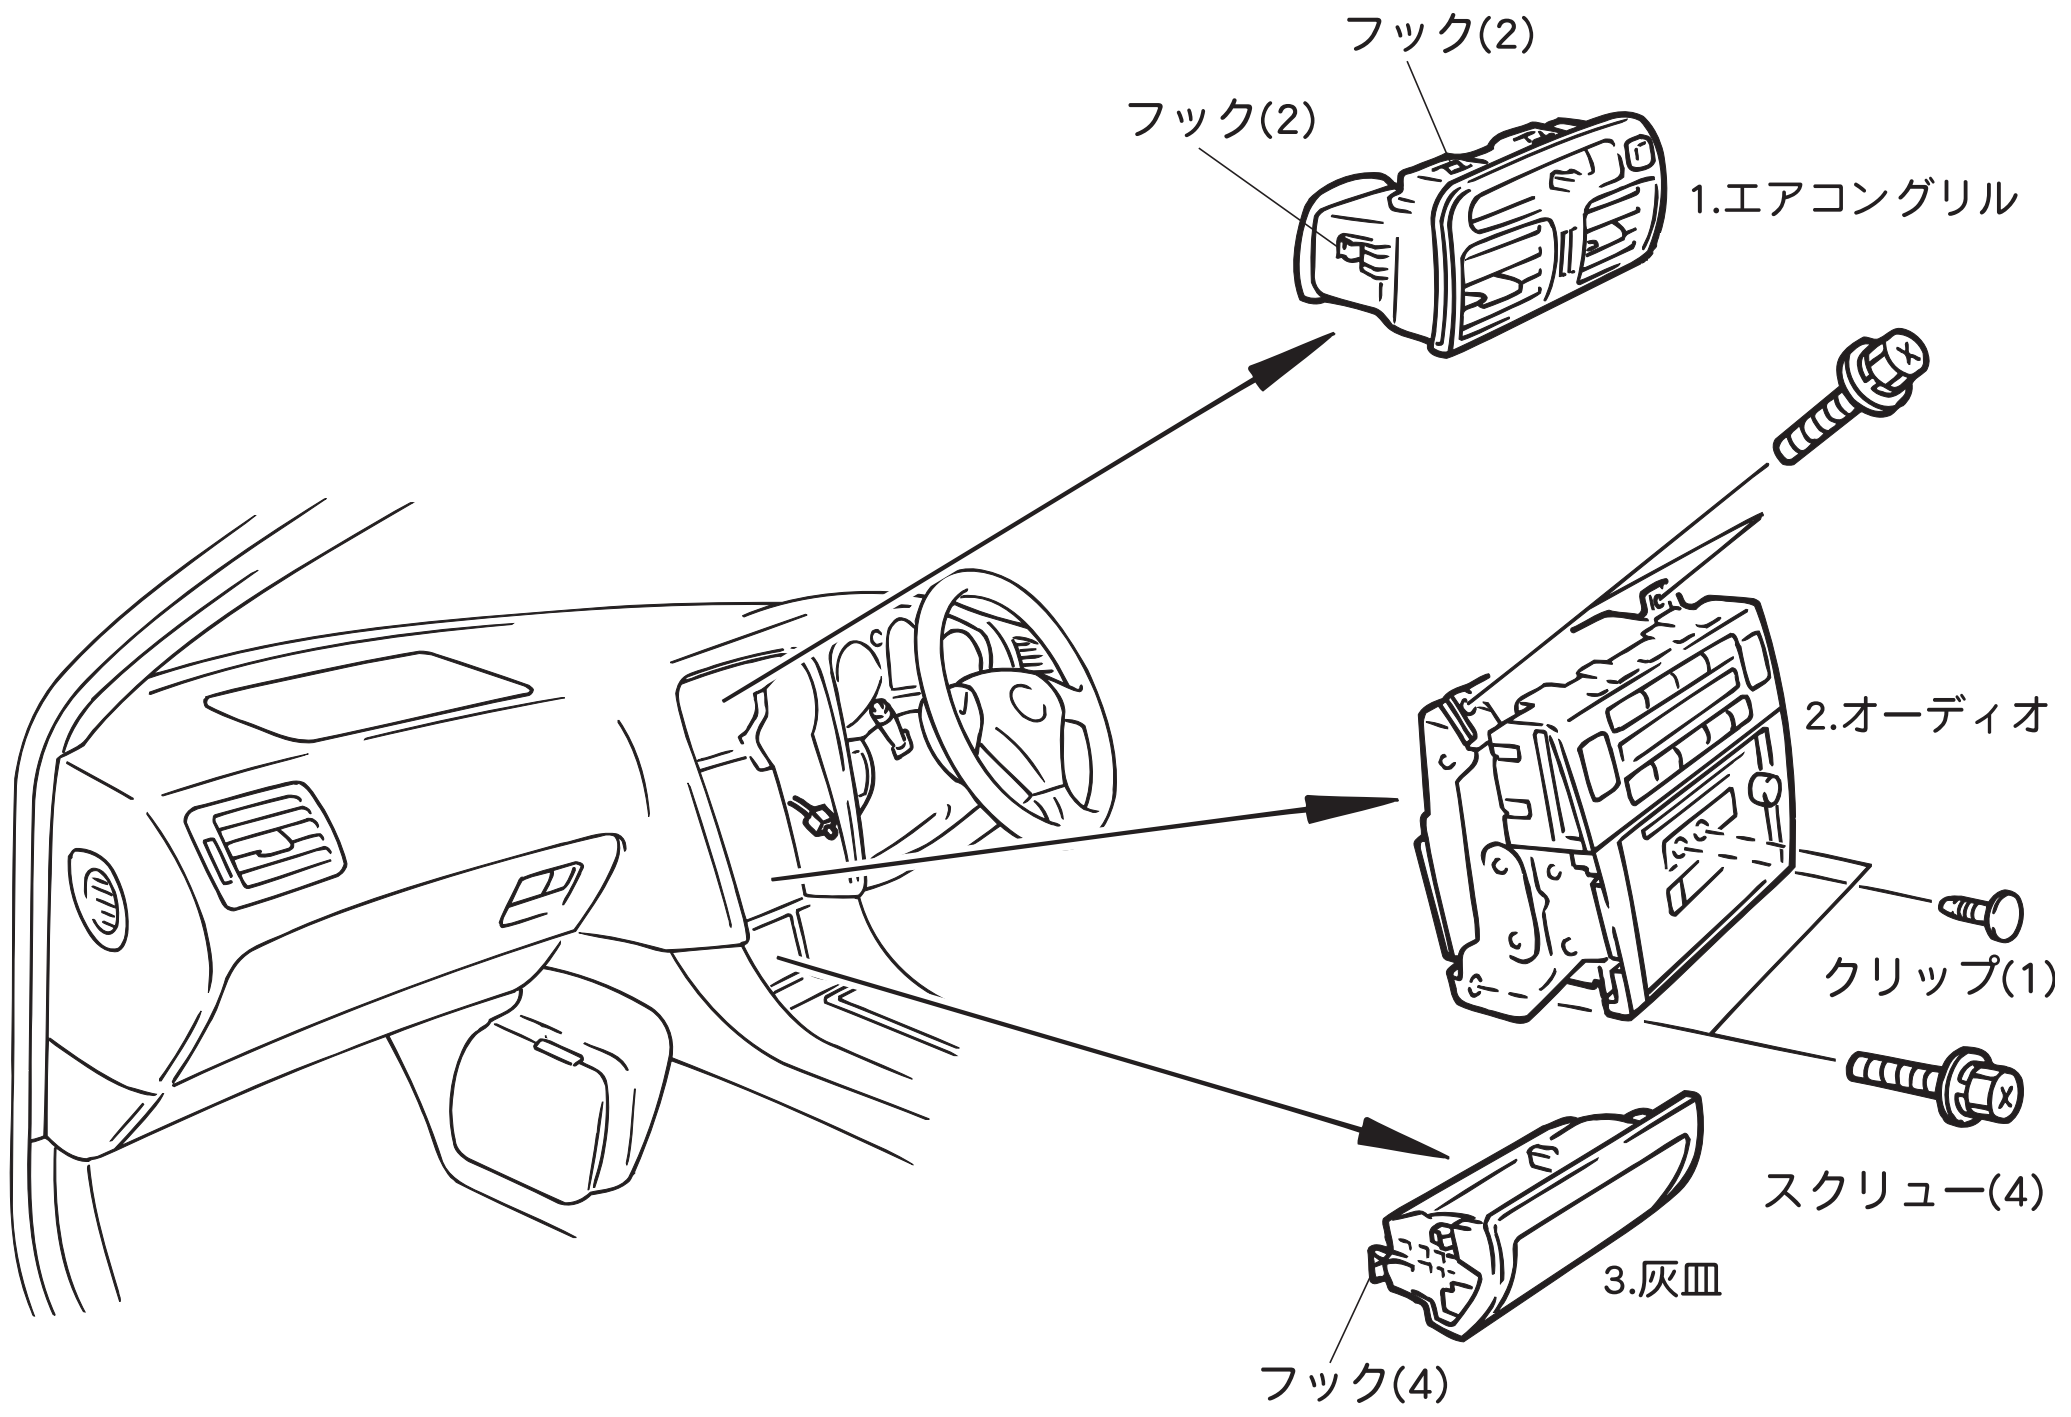

1. エアコングリルを外す。
2. 灰皿を取り外す。
3. オーディオを取り外す。

2 コネクターの取付

※1アンプリモート
メーカーにより
表記方法が違います。
- アンプリモート
- パワーコントロール
- P.CONT OUT
- システムコントロール
- コントロール＋Ｂ
- リモート
- ＲＥＭＯ
- リモートオン　コード

㊟必ず右に表示してあるすべての端子を接続してください。

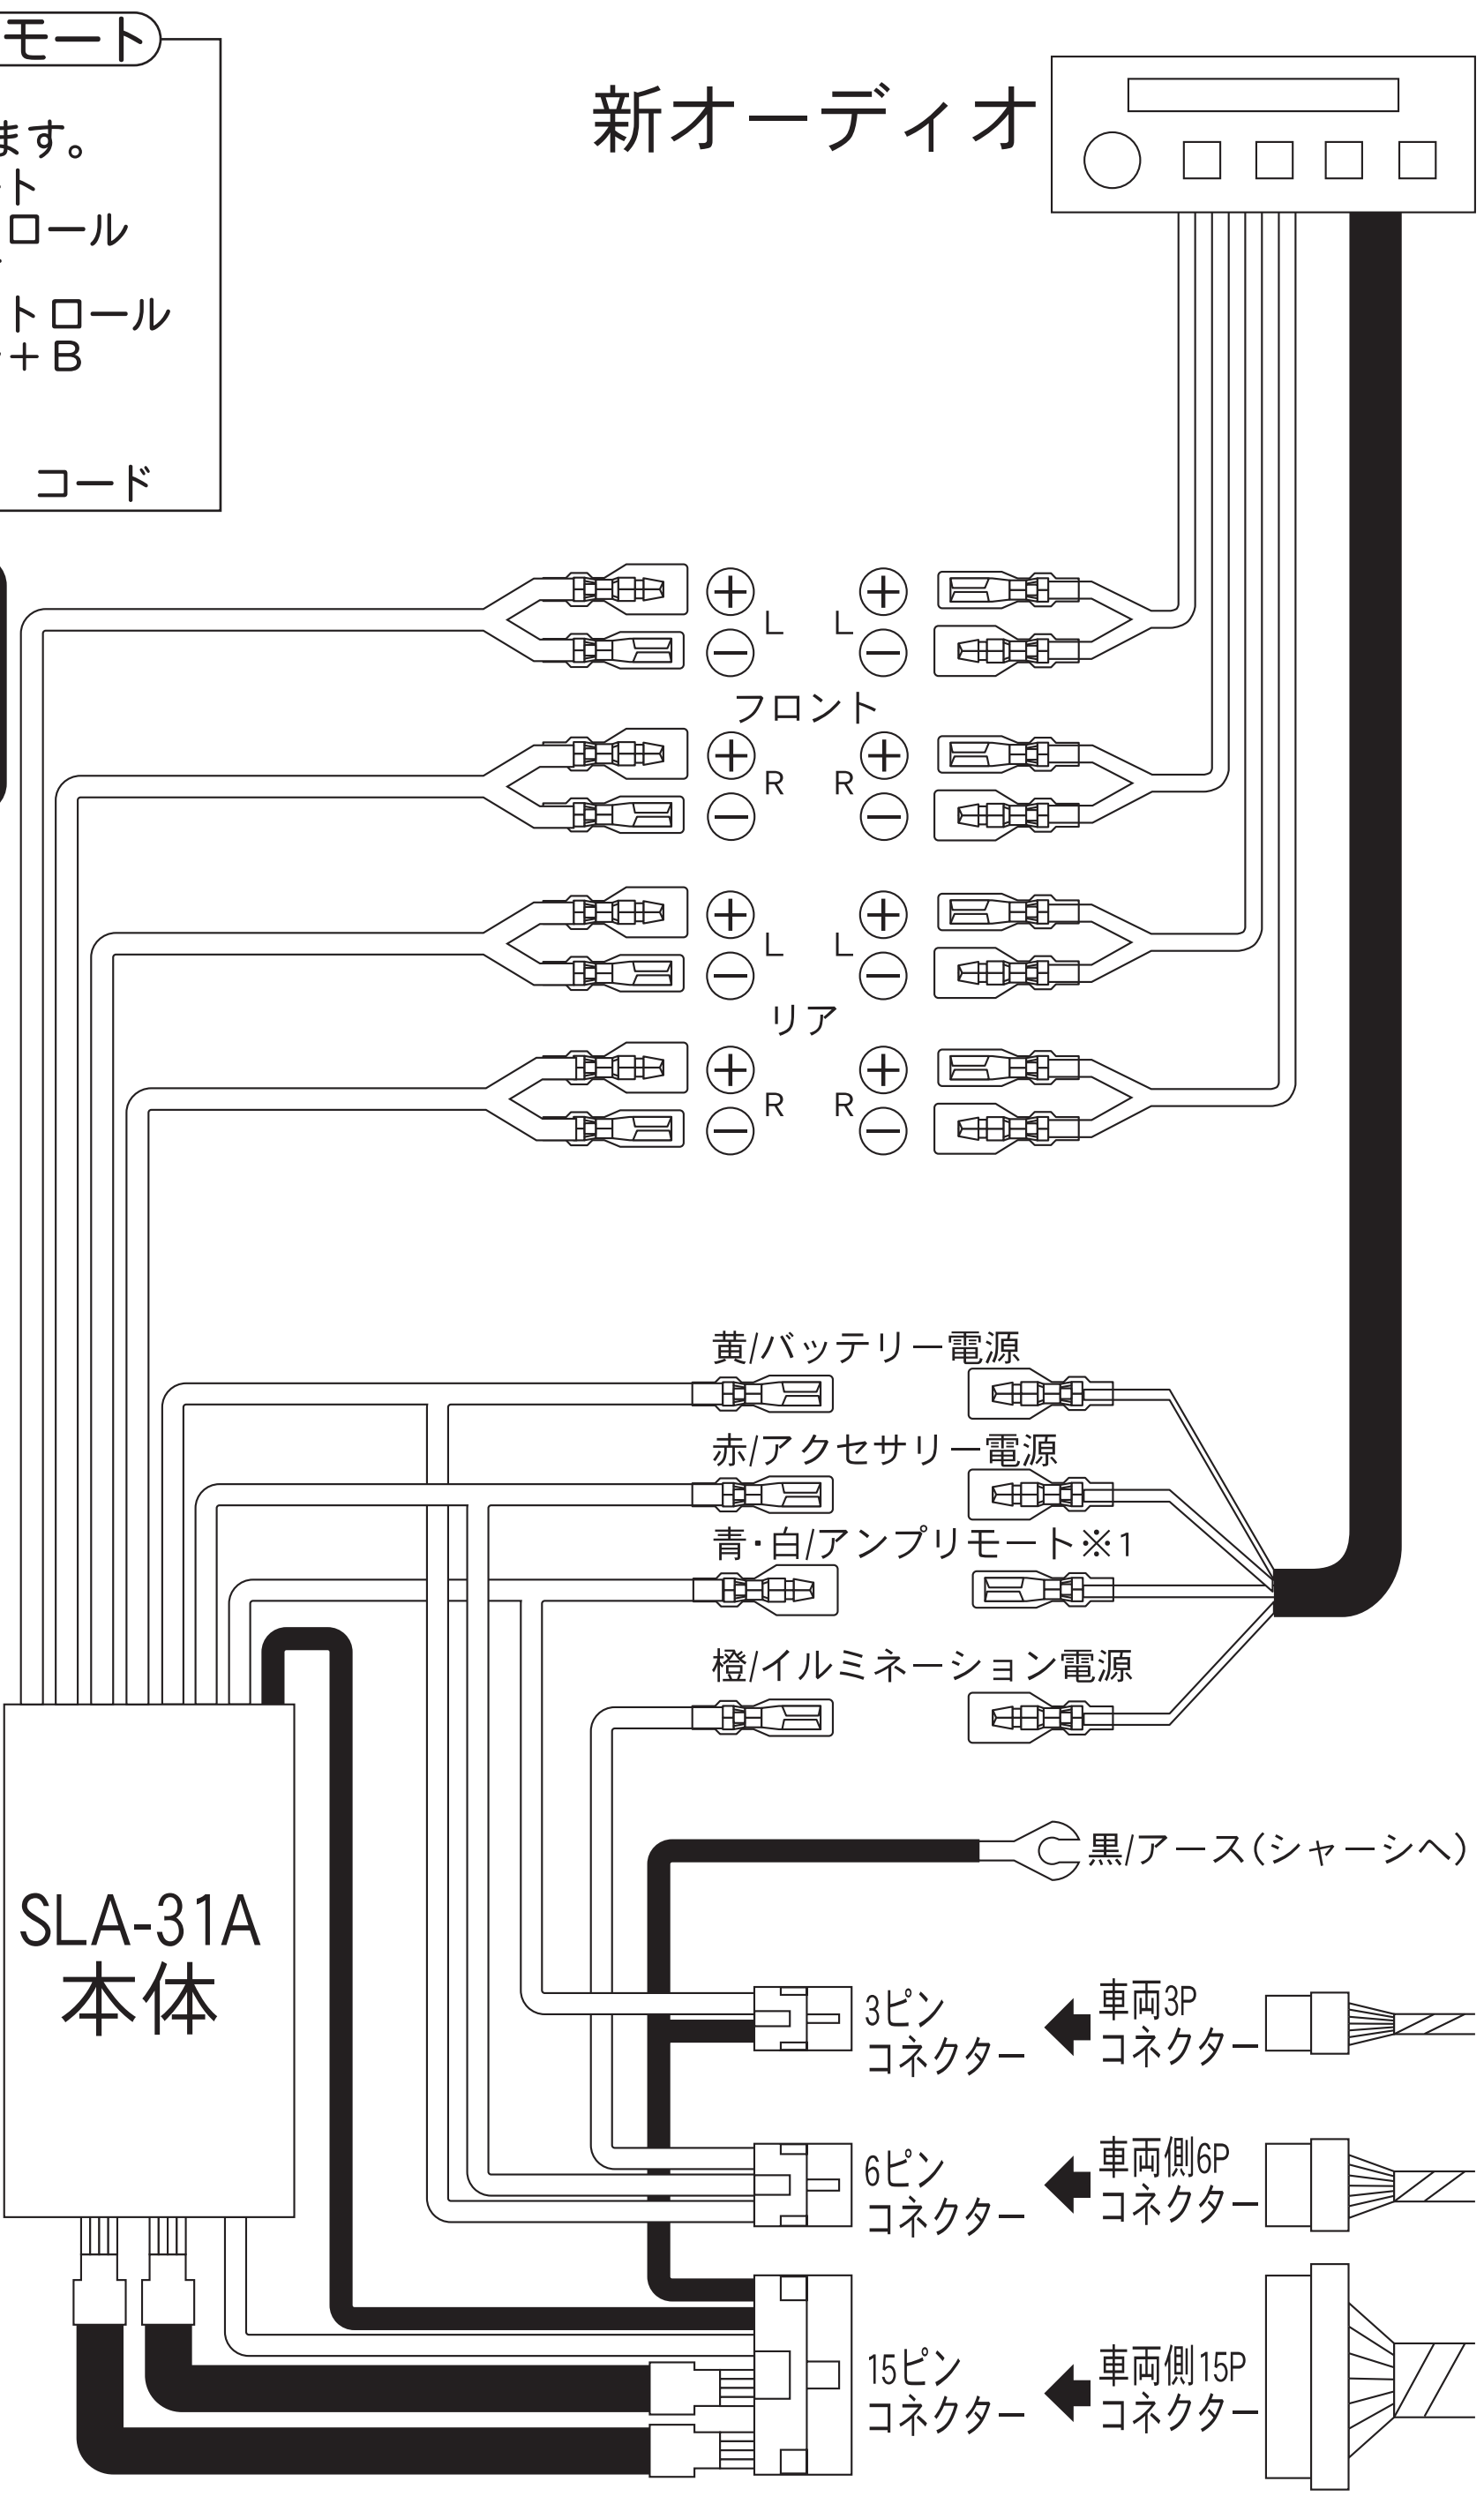

3 新オーディオへのホルダー取付

1. 新デッキにホルダー(L/R)を固定します。
（デッキ付属皿ネジ2カ所×2）
※右も同様に取りつけます。

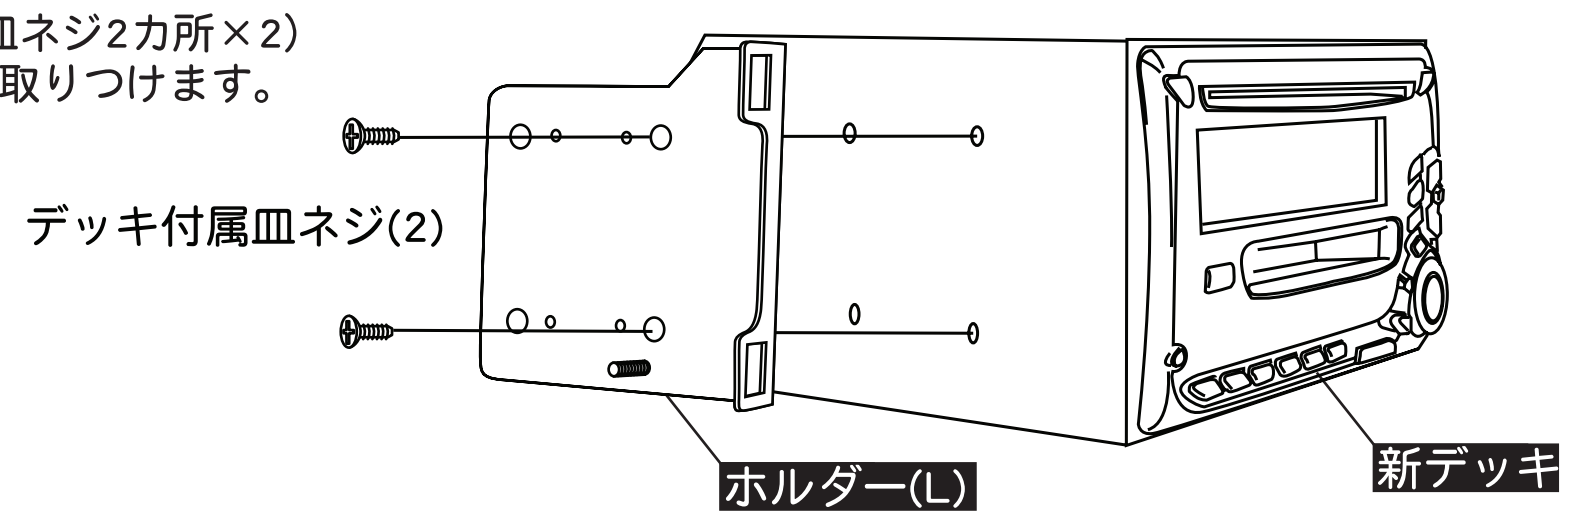

2. ・金具を組み付けた新デッキに純正金具(L/R)を固定します。
（デッキ付属ネジ2ヶ所×2、ナット1ヶ所×2）
※右も同様に取りつけます。
・パネルを組み付けます。

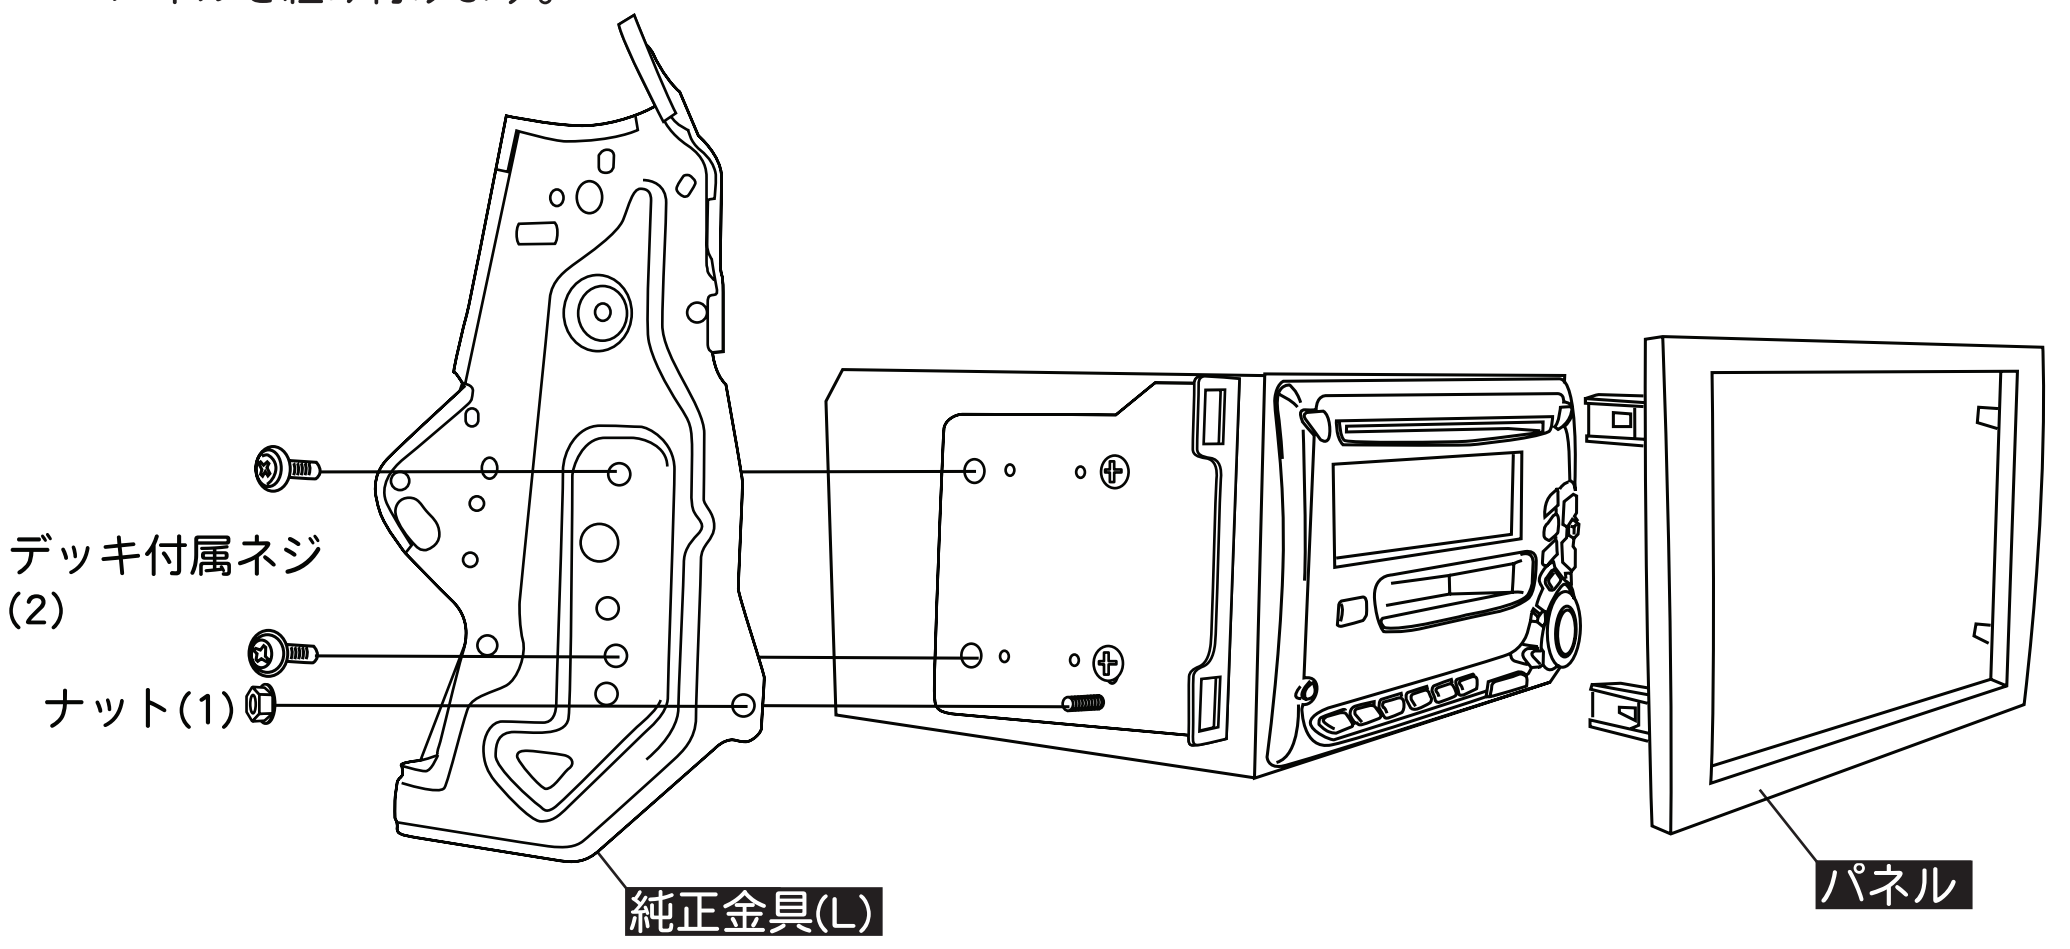

コネクタ類を確実に接続し（SLA-31A）本体を収納します。

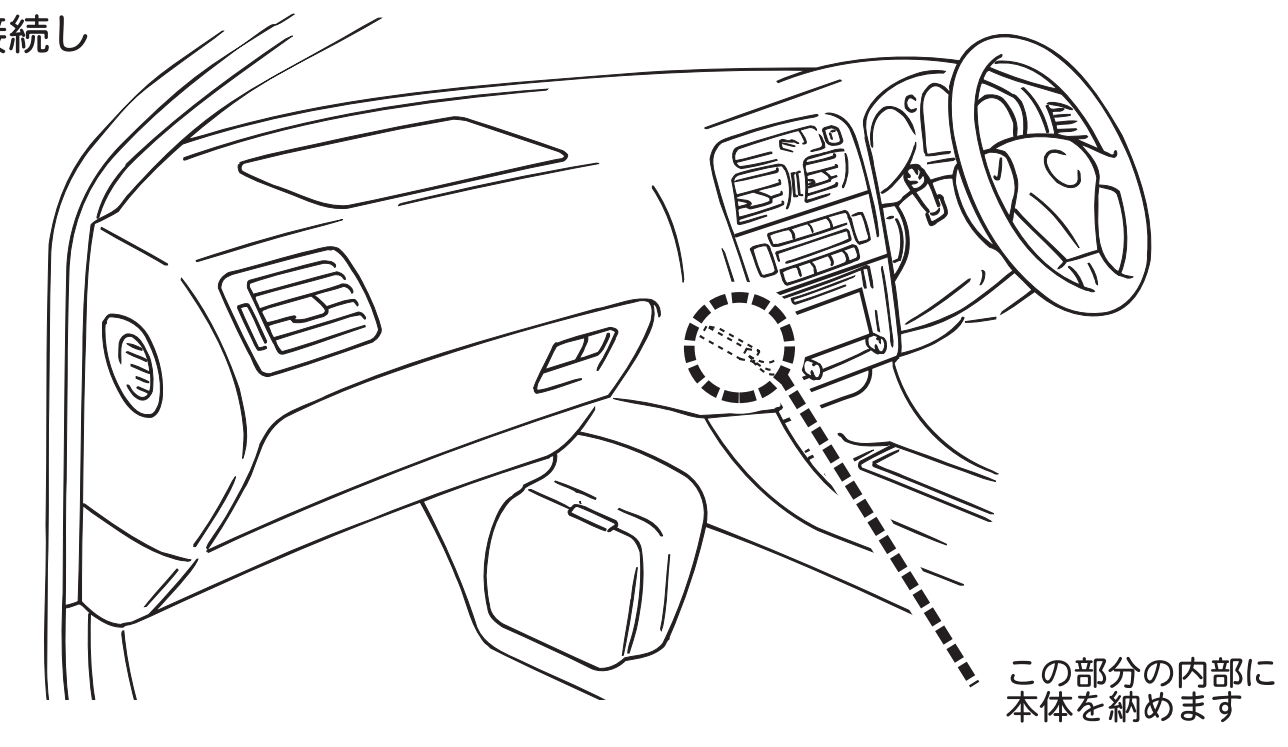

4 新オーディオの動作確認

SLA-31A本体とオーディオを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認して下さい。